



f+ S350

Руководство пользователя

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Меры предосторожности</u>	5
<u>Правила эксплуатации батареи</u>	10
<u>Заряд батареи</u>	11
<u>Утилизация батареи</u>	12
<u>Правила эксплуатации зарядного устройства</u>	13
<u>Начало работы с телефоном</u>	14
<u>Комплектация</u>	14
<u>Внешний вид</u>	14
<u>Описание клавиш</u>	15
<u>Иконки статусной строки</u>	17
<u>Установка SIM и карты памяти</u>	18
<u>Установка SIM-карт и аккумулятора</u>	18
<u>Правила эксплуатации SIM-карты</u>	19
<u>Основная информация</u>	20
<u>Зарядка устройства</u>	20
<u>Включение/выключение телефона</u>	21
<u>Блокировка экрана</u>	21
<u>Безопасность и коды доступа</u>	22
<u>Сброс настроек телефона</u>	23
<u>Меню</u>	23
<u>Телефонные вызовы</u>	24
<u>Ввод номера и установка соединения</u>	24
<u>Международные вызовы</u>	24
<u>Поиск номера</u>	24
<u>Вызов абонента из сообщений</u>	25
<u>Ответ на вызов</u>	25
<u>Экстренный вызов</u>	25
<u>Конференц-вызов</u>	26
<u>Завершение вызова</u>	26
<u>Опции во время разговора</u>	26
<u>Журнал вызовов</u>	28
<u>Проверка пропущенного вызова</u>	28

Добавление нового контакта из журнала вызовов	28
Очистка журнала вызовов	28
Настройки вызовов	29
Контакты	34
Добавление нового контакта	34
Изменение сведений о контакте	34
Удаление контактов	34
Копирование и перемещение контактов	35
Сообщения	36
Создание сообщения	36
Опции сообщений	37
Папки сообщений	38
Шаблоны SMS	39
ИС-сообщения	39
Голосовая почта	40
Настройки текстовых сообщений	41
Настройки мультимедийных сообщений	41
Статус памяти	43
Календарь	44
Игры	45
Мультимедиа	46
Камера/Видеокамера	46
Галерея	47
Аудиоплеер	48
Видеоплеер	50
Диктофон	51
FM-радио	52
Мои файлы	53
Настройки	54
Настройки вызовов	54
Настройки телефона	54
Дисплей	55

Безопасность	55
Профили	56
Сброс настроек	58
ОрганаЙзер.....	59
Интернет	59
Будильник	59
Секундомер	59
Таймер	60
Калькулятор	60
Заметки	60
Меню SIM	61
Bluetooth	61
Фонарик	62
Мои файлы.....	63
Официальная информация.....	64

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона f+ S350 и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, на заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования мобильными телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



Авиарежим

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.



☀️ Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.



☀️ Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура – 0 °C – 40 °C. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



Заземление

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не бросайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его отключенным от сети в безопасном месте.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизованных сервисных центрах.



Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство оснащено опциями аудио- и видеозаписи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не бросайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

Не глотать!



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батарей



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства. Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

Начало работы с телефоном

Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона f+ S350!. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Телефон | 4. USB-кабель |
| 2. Аккумуляторная батарея | 5. Руководство пользователя |
| 3. Зарядное устройство | 6. Гарантийный талон |




Внешний вид







1. Разговорный динамик
2. Дисплей
3. Левая софт-клавиша
4. Клавиша вызова
5. Клавиатура
6. Центральная клавиша
7. Правая софт-клавиша

8. Клавиша завершения вызова
9. Разъем для наушников
10. Микро USB-порт
11. Камера
12. Фонарик
13. Динамик

Описание клавиш



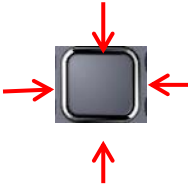





Клавиши	Описание
	<p>Клавиша вызова</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. ✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
	<p>Клавиша питания/завершения вызова</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Завершение вызова. ✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона. ✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.
	<p>Правая софт-клавиша</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге. ✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту. ✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором. ✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.

	<p>Левая софт-клавиша</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.
	<p>Центральная клавиша</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – для перехода к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.
	<p>Навигационные клавиши</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к функциям. ✓ В меню – переключение между пунктами.
	<p>Цифровая клавиатура</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ввод цифр, букв и символов. ✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания – быстрый вызов назначенного контакта.
<p>[*]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – переключение между «0», «+», «P», «W» путем нажатия.
<p>[#]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между режимами «Общий» и «Вибрация». ✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.
<p>[0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удержание в режиме ожидания – включение/выключение фонарика

Примечание: режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

<i>Иконка</i>	<i>Описание</i>
	Уровень сигнала: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	SMS: наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	Пропущенные вызовы: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль « Без звука »: активирован.
	Профиль « Вибрация »: активирован.
	Профиль « На улице »: активирован.
	Будильник включен.
	Аккумулятор: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Установка SIM и карты памяти

Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Установка SIM-карт и аккумулятора

- Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.

- Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карт совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

- Установка карты памяти также осуществляется в предназначенный для неё слот.

- Установить аккумулятор.

- Закрыть крышкой аккумуляторный отсек и нажать на неё до полной фиксации.



Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!

Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.



Внимание! В слот SIM запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами),
- устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза),
- использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

Правила эксплуатации SIM-карты

- избегайте деформации и царапания SIM-карты;
- будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- не прикасайтесь к металлическим контактам;
- не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
- если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;
- при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Зарядка устройства

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- В окне подключения USB-режима на телефоне выберите «Зарядка».
- подождите, пока батарея зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Подключение устройства к ПК

- Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к порту USB на компьютере.
 - В окне подключения USB-режима на телефоне выберите «USB-накопитель».
- В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

Примечание: перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;
- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 7/8/Vista;
- для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

Включение/выключение телефона

Включение устройства

– нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора;

– если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите клавишу вызова.

Примечание: PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

Выключение устройства:

– нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд.

Блокировка экрана

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

Разблокировка экрана

– нажмите левую софт-клавишу *Разблокировать*, а затем – клавишу *;

– для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Безопасность – Блокировка телефона*.

Безопасность и коды доступа

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) - код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.

PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Безопасность – PIN2 – SIM1/SIM2*.

PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

Пароль телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки – Безопасность – Блокировка телефона – Изменить пароль*.

Сброс настроек телефона

Перегрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Сброс настроек* и введите пароль телефона.



Внимание! Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Меню

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу.

Главное меню:

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Контакты | 6. Мультимедиа |
| 2. Сообщения | 7. Настройки |
| 3. Вызовы | 8. Фанбокс |
| 4. Органайзер | 9. Мои файлы |
| 5. Игры | |

Телефонные вызовы

Ввод номера и установка соединения

На главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер при помощи цифр на клавиатуре.

Нажмите клавишу вызова для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

Международные вызовы

Для совершения международного вызова нажимайте клавишу * до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова для осуществления звонка.

Поиск номера

Поиск номера в телефонной книге

– при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в *Меню* и выбрать *Контакты – Тел. книга* или нажать правую софт-клавишу *Контакты* в режиме ожидания;

– выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш;

– если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню *Тел. книга* изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера телефона.

Поиск номера в журнале вызовов

– если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклоненный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Вызовы* либо нажмите в режиме ожидания клавишу вызова;

– выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.

Вызов абонента из сообщений

Если вы хотите вызвать абонента-отправителя входящего SMS-сообщения, необходимо открыть сообщение, затем нажать *Опции – Вызов* и выбрать SIM-карту для звонка.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Конференц-вызов

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.



Внимание! Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в Меню – Настройки – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 - Ожидание вызова.

Во время активного вызова осуществите новый (Меню – Добавить новый вызов) или примите входящий вызов (Меню – Удержать текущий и ответить). Для объединения вызовов и установления конференц-связи нажмите левую софт-клавишу Меню – Объединить вызовы или используйте команду Меню – Переключить для переключения между активными соединениями.



Внимание! Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова.

Опции во время разговора

Для выбора опции во время текущего вызова нажмите левую софт-клавишу (Menu)


Добавить новый вызов	Добавление нового вызова. Данная функция позволяет принять совершить исходящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание.
-----------------------------	---

Удержание/ удержания	Снять с	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, перейдите в <i>Меню – Снять с удержания</i> .
Начать запись		Запись разговора.
Без звука		Включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
Громкость		Регулировка громкости голоса собеседника.
Тел. книга		Быстрый доступ к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
Вызовы		Быстрый доступ к журналу вызовов без прерывания текущего разговора.
Сообщения		Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.

Журнал вызовов

Используйте приложение *Вызовы* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Проверка пропущенного вызова

Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова . Для проверки вызовов в журнале перейдите в *Меню – Вызовы – Пропущенные*.

Выберите интересующую вас запись о вызове (имя контакта или номер):

- для просмотра сведений о вызове установите курсор на каком-либо вызове и нажмите центральную клавишу. В открывшемся окне вы увидите информацию о дате и времени вызова;

- нажмите клавишу вызова (*Опции*), чтобы открыть меню Опций и выбрать нужную команду.

Добавление нового контакта из журнала вызовов

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите *Опции – Добавить в контакты*. Выберите место сохранения контакта: Телефон либо SIM1/2. Внесите необходимую информацию и сохраните данные (*левая софт-клавиша: Сохр.*).

Очистка журнала вызовов

Удаление одного вызова

Для удаления одного вызова выберите его в журнале вызовов, нажмите *Опции – Удалить*.

Удаление нескольких вызовов

Для удаления нескольких вызовов выберите опцию *Удалить все*.

Настройки вызовов

Для перехода к настройкам вызовов войдите в *Меню – Настройки – Вызовы*.

Авиарежим

Вы можете включать и выключать авиарежим, устанавливая/снимая галочку соответственно.



Внимание! В авиарежиме устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

Примечание: Настройки SIM в авиарежиме недоступны.

Переадресация вызовов

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Переадресация - SIM1/SIM2*.

- Безусловная

Все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

- Если занято

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.

- Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

- Если недоступен

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.



Внимание! При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

- Отменить переадресацию всех вызовов

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек переадресации.

☀ Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие левой клавиши вызова *Меню – Настройки – Вызовы – Ожидание вызова – SIM1/SIM2*.

Примечание: Без активации функции ожидания вызова постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможно.

☀ Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы – Запрет вызовов - SIM1/SIM2*.



Внимание! Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Настройки – Вызовы – Запрет вызовов – SIM1/SIM2 – Изменить пароль*.

- Все исходящие вызовы

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

- Все входящие вызовы

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

- Входящие вызовы в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех входящих вызовов в роуминге.

- Международные вызовы

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить прием и совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

- Международные вызовы в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех международных вызовов в роуминге.

- Отменить запрет всех вызовов

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

- Изменить пароль

Воспользуйтесь данной опцией для смены пароля.

Мой номер

В данном пункте вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в *Меню – Настройки – Вызовы - Мой номер – SIM1/SIM2 – Скрыть номер*. Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.

Примечание: Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции Антиопределитель номера. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

Автодозвон

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Настройки – Вызовы - Автодозвон*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

Вибрация при соединении

Для того чтобы подключить уведомление о начале разговора во время активного вызова, перейдите в *Настройки – Вызовы – Вибрация при соединении*.

Отклонить, ответить по SMS.

Если вы хотите, чтобы у вас была возможность отправлять SMS абоненту при отклонении входящего вызова, включите данную опцию: *Настройки – Вызовы — Отклонить, ответить по SMS*.

Ответить с той же SIM

Для того чтобы настроить ответ на вызовы, SMS/MMS непосредственно с SIM-карты, на которую они поступают, перейдите в *Настройки – Вызовы – Ответить с той же SIM*.

Ответ любой клавишей

Для того чтобы отвечать на входящий вызов нажатием любой клавиши на цифровой клавиатуре, активируйте опцию ответа любой клавишей: *Настройки – Вызовы – Ответ любой клавишей*.

Автозапись вызовов

Если Вы хотите, чтобы вызовы записывались автоматически, активируйте данный пункт, перейдя в *Настройки – Вызовы – Автозапись вызовов*.

Выбор сети

Вы можете задать автоматический выбор сети либо выбор сети вручную.

Черный список

- Номера

Для занесения абонента в черный список перейдите в *Настройки – Вызовы – Черный список – Номера*. Добавьте необходимые номера.

- Настройки черного списка

Если вы не хотите принимать вызовы и SMS от абонента, вы можете их заблокировать. Для этого перейдите в *Настройки – Вызовы – Черный список – Настройки чёрного списка*.

Контакты

В приложении *Контакты* хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Контакты – Добавить*.

Далее выберите место сохранения нового контакта. Введите сведения о контакте в соответствующие поля. Нажмите левую софт-клавишу *ОК-Сохранить*, если хотите сохранить изменения либо правую софт-клавишу, если вы хотите отменить действие.

Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Контакты – Тел. книга* или нажмите правую софт-клавишу *Контакты* в режиме ожидания.

Выберите необходимый контакт, нажмите *Опции – Изменить*.

Для сохранения нажмите левую софт-клавишу *ОК - Сохранить*.

Удаление контактов

Для удаления контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*.

Копирование и перемещение контактов

Копирование контактов

– для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Контакты – Тел. книга* или нажмите правую софт-клавишу *Контакты* в режиме ожидания.

Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*:

– выберите пункт *Копировать*;

– выберите исходное и конечное место сохранения контактов и нажмите левую софт-клавишу;

– выберите контакты для копирования вручную или нажмите левую софт-клавишу *Опции – Отметить всё*;

– нажмите клавишу вызова *Опции – ОК*.

Перемещение контактов

– для перемещения контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите *Меню – Контакты – Тел. книга* или нажмите правую софт-клавишу *Контакты* в режиме ожидания.

Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*:

– выберите пункт *Переместить*;

– выберите исходное и конечное место сохранения контактов и нажмите левую софт-клавишу;

– выберите контакты для перемещения вручную или нажмите левую софт-клавишу *Опции – Отметить всё*;

– нажмите клавишу вызова *Опции – ОК*.


Сообщения


SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в его телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка «Входящие» переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Примечание: во время отправки сообщения в статусной строке будет отображаться иконка  Она говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не означает, что сообщение было доставлено получателю.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Настройки – Профили – «Общий» либо «На улице» – Сигналы вызовов и SMS – SMS SIM1/SIM2*.

Создание сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Создание и отправка SMS

– перейдите в *Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS*;

– после того, как вы ввели текст, нажмите *Опции – Отправить* и введите номер абонента вручную или выберите контакт из телефонной книги (левая софт-клавиша), после чего нажмите *Ок*.

Опции сообщений

Просмотр

Для просмотра входящего сообщения выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите центральную клавишу.

Ответить

Для того чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Ответить – SMS/MMS*.

Вызов

Для того чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Вызов*.

Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю, выберите сообщение путем наведения на него курсора и нажатия центральной клавиши, затем нажмите *Опции – Переслать*.

Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Удалить*.

Удалить все

- перейдите в *Сообщения – Удалить все*
- Выберите категорию *Входящие/Исходящие/Черновики/Отправленные*,
- Нажмите левую софт-клавишу – *ОК*.

Сохранить в тел. книге

В данном пункте меню вы можете сохранить номер абонента, отправившего вам SMS/MMS сообщение. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора и нажатия центральной клавиши, затем:

- Для SMS сообщения нажмите *Опции – Сохранить номер*. Выберите место сохранения контакта *SIM1/SIM2/Телефон*, далее заполните соответствующие поля.
- Для MMS сообщения нажмите *Опции – Добавить в контакты*. Далее выбрать *Добавить в контакты*, если это новый абонент, либо *Обновить контакт*, если абонент уже занесен в телефонную книгу. Выберите место сохранения контакта *SIM1/SIM2/Телефон*, далее заполните соответствующие поля и нажмите левую софт-клавишу – *Сохранить*.

Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка. Все принятые сообщения сохраняются в папке Входящие.

Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке Черновики, чтобы отправить его позже.

Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

Шаблоны SMS

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для добавления в отправляемые сообщения. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их.

Добавление или изменение шаблона

Для добавления или изменения шаблона текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – Шаблоны*.

– Для добавления нового шаблона наведите курсор на строку с пометкой *<Пусто>*, затем нажмите центральную клавишу или левую софт-клавишу *Изменить*. Введите текст и нажмите левую софт-клавишу *Ок*.

– Для изменения готового шаблона наведите на него курсор, затем нажмите центральную клавишу или левую софт-клавишу *Изменить*. Откорректируйте текст и нажмите левую софт-клавишу *Ок*.

ИС-сообщения

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

Активация ИС-сообщений

Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Опции - Настройки - SIM1/SIM2 – Вкл./Выкл.*

Настройки информационных каналов

Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Опции - Настройки - SIM1/SIM2 – Список каналов.*

Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Опции - Настройки - SIM1/SIM2 - Настройки канала – Опции – Добавить канал.* Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.

Языковые настройки ИС-сообщений

Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Опции – Настройки - SIM1/SIM2 – Выбор языка.* Путем установления/снятия галочки выберите один или несколько языков

Голосовая почта

Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.

Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Голосовая почта – SIM1/SIM2* и нажмите центральную клавишу для осуществления вызова.

Для изменения номера голосовой почты перейдите в *Сообщения – Голосовая почта – SIM1/SIM2 - Изменить* и введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг. Нажмите левую софт-клавишу для сохранения.

Настройки текстовых сообщений

Для изменения параметров текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – SMS Настройки*.

☀ Номер SMS центра SIM1/SIM2

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра.

Примечание: номер SMS-центра предоставляется оператором.

☀ Отчет о доставке

Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

☀ Сохранять отправленные SMS

Если вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, вы можете отключить эту опцию.

☀ Место хранения

Вы можете сохранить до 50 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

Настройки мультимедийных сообщений

Для изменения параметров мультимедийных сообщений перейдите в *Сообщения – MMS Настройки*.

☀ Параметры получения

- Автоматическая загрузка

Вы можете активировать опцию автоматической загрузки полученных мультимедийных сообщений путем постановки/снятия галочки соответственно.

- Отчет о доставке

Для того чтобы отправитель получил уведомление о доставке вам мультимедийного сообщения, необходимо активировать опцию отчета о доставке.

Опции отправки

– Срок действия

Если сообщение не может быть доставлено получателю ввиду некоторых причин (например, телефон выключен), то оно будет храниться в центре сообщений определенное время, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

– Важность

В данном пункте доступны три варианта выбора важности отправляемого мультимедийного сообщения

- Отчет

Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

- Анонимная отправка

Активируйте/ деактивируйте опцию путем постановки/снятия галочки соответственно.

Хранение файлов

Вы можете сохранять мультимедийные сообщений в памяти телефона или на карту памяти при ее наличии.

Воспроизведение звука

Активация данной опции позволит вам просматривать полученные мультимедийные сообщение без звука.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Для перехода в раздел откройте *Сообщения*, далее *Память сообщений*.

Календарь

Календарь поможет вам эффективно распланировать свое время и быть в курсе всех событий. Для перехода в раздел откройте *Организер*, далее *Календарь*.

Для быстрого перехода на определенную дату в интерфейсе приложения нажмите *Опции – Перейти к дате*. Введите дату и нажмите левую софт-клавишу *Ок*.

Для возврата к текущей дате нажмите *Опции – Перейти к сегодняшней дате*.

Игры

В данном разделе вы можете купить игры, которые помогут вам увлекательно провести время.

У вас есть возможность самостоятельно устанавливать уровень сложности, регулировать звук.

Также вам доступна справка о том, как играть в ту или иную игру.

Камера / Видеокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Меню – Мультимедиа – Камера/Видеокамера*.

Переключение между фото и видео режимами

В интерфейсе Камеры перейдите в *Опции – Другие опции - Режим видео*.

Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, перейдите в *Опции – Другие опции*, используя навигационные клавиши выберите желаемые опции:

<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
Расширенные опции (другие опции)	Режим съёмки: переключение в режим видеосъемки. Вспышка: вкл./выкл. Размер: настройка размера изображения Ночной режим: вкл./выкл. Яркость: настройка уровня яркости. Контраст: настройка контрастности изображения. Экспозиция: используйте для регулировки количества света и яркости фото. Неск. фото: выкл. /фото/6 фото. Таймер: время задержки захвата кадра: 5 сек., 10 сек., 15 сек.
Галерея	Просмотр сохраненных фотографий.
Настройки камеры	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц. Звук затвора: включить/выключить Автосохранение: включить/выключить Место сохранения: телефон/карта памяти

Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, перейдите в *Опции – Другие опции*, используя навигационные клавиши выберите желаемые опции:

<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
Расширенные опции (другие опции)	Режим съёмки: переключение в режим видеосъемки. Вспышка: вкл./выкл. Размер: настройка размера изображения Яркость: настройка уровня яркости. Контраст: настройка контрастности изображения. Эффекты: Обычное, Ч/Б, Синий, Зеленый, Желтый, Красный, Сепия, Негатив.
Открыть видеоплеер	Просмотр сохраненных видеофайлов.
Настройки камеры	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц. Аудиоплеер: вкл./выкл. Место сохранения: телефон/карта памяти

Фото- и видеосъемка

Для съемки в режиме фотокамеры нажмите центральную клавишу.

Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите центральную клавишу. Вновь нажмите центральную клавишу для постановки записи на паузу. Нажмите клавишу питания *Стоп*, чтобы остановить видеозапись.

Галерея

В *Мультимедиа – Галерея* вы можете просмотреть все ваши изображения. По умолчанию они сортируются по дате создания.

Просмотр изображения

Для просмотра изображения наведите на него курсор и нажмите центральную клавишу либо левую софт-клавишу *Опции-Просмотр*.

Установка в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана, откройте его путем нажатия центральной клавиши, далее нажмите *Опции – Устан.как обои*.

Отправка изображения

Для отправки изображения откройте его путем нажатия центральной клавиши, далее перейдите в *Опции - Отправить –MMS/Bluetooth*.

Если Bluetooth выключен, появится всплывающее окно «Bluetooth отключен, включить?». Нажмите «Ок», выберите необходимое устройство и осуществите передачу изображения.

Изменение имени изображения

Для того, чтобы изменить название изображения, перейдите в *Опции-Переименовать*, введите имя и нажмите левую софт-клавишу (ОК) для сохранения.

Данные изображения

Чтобы просмотреть информацию о фотографии (название, разрешение, размер, время создания), выберите изображение, нажмите *Опции – Детали*.

Удаление изображений

Для удаления одного изображения выберите его, нажмите *Опции – Удалить*.

Для удаления нескольких изображений, перейдите а *Опции-Отметить*, далее установите галочки на необходимых Вам изображениях, перейдите в *Опции- Удалить* и подтвердите удаление.

Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники.



Внимание! Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемые форматы файлов - *amr, .wav, .mp3, .m4a, .aac*.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу.

Следующий трек – нажмите навигационную клавишу вправо.

Предыдущий трек – нажмите навигационную клавишу влево.

Быстрая перемотка вперед – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.

Быстрая перемотка назад – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.

Регулировка громкости – нажмите навигационную клавишу Вниз для уменьшения и навигационную клавишу Вверх для увеличения громкости.

Перемешивание треков – для включения/выключения случайного порядка воспроизведения перейдите в *Опции - Случайный порядок*.

Повтор треков – перейдите в *Опции - Повтор* и выберите необходимый режим: выключить повтор, повторить один трек, повторить все треки.

Просмотр доступной музыки

Для просмотра всех доступных аудиофайлов на телефоне перейдите в *Аудиоплеер - Опции – Список воспроизведения*.

Фоновое воспроизведение

Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик, который расположен на задней панели телефона. Для фонового воспроизведения включите плейлист и нажмите клавишу питания/завершения вызова. Для того чтобы остановить воспроизведение, перейдите в приложение «Аудиоплеер» и нажмите центральную клавишу.

Видеоплеер

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов.



Внимание! Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти (не распространяется на записи с видеокамеры).

Поддерживаемый формат файлов - *mp4, 3gp, avi*.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу.

Следующее видео – нажмите навигационную клавишу вправо.

Предыдущее видео – нажмите навигационную клавишу влево.

Быстрая перемотка вперед – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.

Быстрая перемотка назад – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.

Регулировка громкости – нажмите навигационную клавишу Вниз для уменьшения и навигационную клавишу Вверх для увеличения громкости.

Автоповтор – для автоматического повтора воспроизводимого видео перейдите в *Опции – Повтор*.

Случайный порядок – для включения/выключения случайного порядка воспроизведения перейдите в *Опции - Случайный порядок*.

Просмотр доступного видео

Для просмотра всех доступных видеофайлов на телефоне перейдите в Видеоплеер - *Опции – Открыть*. В этой категории вы также можете просмотреть информацию выбранном файле или удалить его путем перехода в *Опции* и выбора соответствующего пункта.

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате .wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Начать запись*. Для постановки записи на паузу нажмите левую софт-клавишу (*Пауза*). Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу (*Далее*). Для остановки записи нажмите клавишу питания (*Стоп*). Запись будет сохранена автоматически.

Воспроизведение

Для воспроизведения записей перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Все записи*. Выбрать файл путем установки курсора и нажать центральную софт-клавишу.

Изменение записей

Для изменения созданных записей перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Все записи*, выберите необходимую вам запись. Далее:

- Для того чтобы переименовать запись нажмите *Опции - Изменить - Переименовать*. Внесите необходимые изменения, нажмите левую софт-клавишу *Ок*.

- Для того чтобы удалить запись нажмите *Опции - Удалить*.

- Для того чтобы отправить запись нажмите *Опции - Отправить- MMS/ Bluetooth*. Если Bluetooth выключен, появится всплывающее окно «Включить Bluetooth?». Нажмите «Да», выберите необходимое устройство и осуществите передачу изображения.

- Для того чтобы копировать/переместить запись нажмите *Опции – Изменить – Копировать/Вырезать* – выберите папку назначения.

Установка рингтона/ сигнала будильника

Ваш телефон позволяет устанавливать звуковые файлы в качестве мелодии входящего вызова либо будильника. В интерфейсе диктофона нажмите левую софт-клавишу *Опции – Все записи – Опции – Установить как - Входящий вызов/ Будильник*.

FM-радио

При включении радио экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Для работы радио необходимо подключить гарнитуру т.к. она используется в качестве антенны.

Управление и горячие клавиши

Включение/выключение – нажмите центральную клавишу.

Автоматический поиск – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажимайте навигационные клавиши влево/вправо. Также доступно через *Опции – Автопоиск*.

Ручной поиск – для поиска радиостанций вручную откройте *Опции – Ручной поиск*.

Быстрый доступ – воспользуйтесь цифровой клавиатурой для быстрого перехода к любимому каналу. В меню *Опции – Список каналов* вы можете просмотреть все сохраненные вами радиостанции. Максимальное число сохраненных каналов – 40. В интерфейсе FM-радио наберите любое число от 1 до 40 для быстрого доступа к сохраненному каналу.

Примечание: быстрый доступ к радиостанциям через цифровую клавиатуру возможен только при наличии сохраненных каналов.

Регулировка громкости – нажмите навигационную клавишу Вниз для уменьшения и навигационную клавишу Вверх для увеличения громкости.

Фоновое воспроизведение

Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик, который расположен на задней панели телефона. Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Фоновое воспроизведение* и нажмите левую софт-клавишу (Ок). Для того чтобы остановить фоновое воспроизведение, перейдите в приложение «Радио» и нажмите центральную клавишу.

Запись FM-трансляции

Вы можете записывать понравившиеся вам песни в режиме активного воспроизведения FM-радио. Для этого в интерфейсе приложения нажмите левую софт-клавишу *Опции – Запись*. Появится диалоговое окно записи. Нажмите левую софт-клавишу для постановки записи на паузу или правую софт-клавишу *Стоп* для завершения записи. Запись будет сохранена автоматически. Файлы записи доступны в меню *Опции – Все записи*.

Вам также доступна опция записи FM-трансляций по времени. Необходимо перейти в *Опции - Запись по времени – Вкл. запись по времени*. После активации записи по времени перейдите во вкладку «Время и частота записи». Произведите необходимые настройки и нажмите левую софт-клавишу ОК.

Удаление FM-записей

Чтобы удалить звуковые файлы, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Все записи – Опции – Удалить*.

Мои файлы

Подробная информация о работе приложения приведена на с. 63

Настройки

Настройки вызовов

Подробная информация о Настройках вызова приведена на с. 29-33.

Настройки телефона

Время и дата

Перейдите в пункт настроек даты и времени для настройки корректного отображения даты и времени.

Язык

Для выбора языка меню телефона и языка набора текста перейдите в *Настройки – Стандартные – Язык*.

Питание вкл./выкл.

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в данную опцию и выберите время включения/выключения устройства.

Клавиши быстрого доступа

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо для быстрого перехода к приложениям.

Дисплей

Обои

Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в пункт *Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (стандартные) или выбрать из доступных графических файлов (пользовательские).



Внимание! Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.

Яркость

В данном меню вам доступен выбор одного из четырех уровней яркости.

Подсветка экрана и клавиатуры

Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, вы можете отредактировать время подсветки дисплея. Для доступа перейдите в *Меню – Настройки – Стандартные Подсветка экрана/клавиатуры*.

Автоблокировка

Вы можете отключить автоблокировку клавиатуры либо установить ее время.

Блокировка экрана

Для блокировки экрана клавишей завершения вызова вы можете подключить соответствующую функцию в настройках дисплея.

Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*». При вводе неверного символа нажмите клавишу питания для его удаления.

Защита SIM1/ SIM2

– Блокировка PIN

В данном пункте меню вы можете включить или отключить блокировку SIM с помощью PIN-кода. Для активации/деактивации вам нужно будет вводить PIN SIM.

– Изменить PIN1/PIN2

Для того чтобы изменить PIN SIM, введите старый PIN SIM, затем введите 2 раза новый PIN SIM.

Защита телефона

– Блокировка телефона

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

– Изменить пароль

Для того чтобы изменить пароль, введите старый пароль, затем введите 2 раза новый пароль.

Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Настройки – Профили*.

Выбор профиля

- Для активации профиля перейдите в *Настройки – Профили*, установите курсор на одном из профилей «Общий», «Без звука», «Вибрация», «На улице», далее нажмите *Ок-Включить*.

- Для быстрого переключения между профилем «Общий» и «Вибрация» нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

– Общий

Громкость максимальная, вибрация отсутствует.

– Без звука

Звук отсутствует.

– Вибрация

Громкость минимальная, вибрация отсутствует.

– На улице

Громкость максимальная, вибрация включена.

 **Настройки профиля**

Редактирование настроек доступно для всех профилей, кроме «Без звука». Перейдите в *Профили*, установите курсор на нужном вам профиле и нажмите центральную клавишу.

Сигналы вызовов и SMS:

Для настройки мелодии входящих вызовов и сообщений вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

Громкость:

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящего вызова, новых SMS, оповещений Будильника, громкости голоса собеседника при разговоре, а также громкости сигнала при включении/выключении телефона.

Тип сигнала:

Вы можете выбрать режим проигрывания мелодий: сигнал, вибрация, вибрация и сигнал, без звука.

Другие сигналы:

Данное меню позволяет настроить сигналы клавиатуры, разряда батареи, включения/выключения телефона, а также звук при наборе номера.

Сброс настроек

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Сброс настроек*.



Внимание! *Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.*

Примечание: сброс настроек не удаляет данные с карты памяти

Органайзер

Интернет

Вы можете осуществить выход в интернет с телефона, используя SIM1 или SIM2.

Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне.

- Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из будильников. Для изменения настроек нажмите центральную или левую софт-клавишу «ОК».

- Вы можете изменить активировать/деактивировать будильник, настроить время сигнала, режим его повтора и мелодию сигнала.

- Для установки мелодии *Выберите будильник – Ок - Сигнал*. Вам будет предложен выбор из стандартных мелодий, либо вы можете выбрать звуковой файл вручную (*Выбрать из файла*).

Секундомер

Благодаря приложению *Секундомер* вы можете засекают время. Чтобы запустить секундомер, нажмите клавишу *Старт*. Вы можете остановить счет времени, нажав клавишу *Стоп*.

Нажимая центральную клавишу, вы отмечаете определенное истекшее время.

Таймер

Таймер обратного отсчета времени позволяет задать интервал в 99 часов. Используйте навигационные клавиши вверх/вниз для настройки времени в формате «часы: минуты». Установите время, по истечении которого будет воспроизведен сигнал уведомления, и нажмите клавишу *Старт*.

В любой момент вы можете остановить счет времени, нажав клавишу *Стоп*.

Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

<i>Клавиша</i>	<i>Назначение</i>
<i>Цифровые клавиши</i>	Ввод цифр.
<i>Навигационные клавиши вверх/вниз</i>	Ввод цифр и символов $+$, $-$, \times , \div .
<i>Центральная клавиша</i>	Получение результата.
<i>Правая софт-клавиша</i>	Одно нажатие – для удаления одной цифры. При пустом поле ввода – выход из приложения.

Заметки

Это простое приложение позволяет делать текстовые заметки. Перейдите в *Организер-Заметки – Опции - Добавить*, введите текст заметки и нажмите левую софт-клавишу *Сохранить*.

Меню SIM

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



Внимание! Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

Bluetooth

Bluetooth – это технология, основанная на радиосвязи малой дальности (около 10 м). Благодаря Bluetooth, вы можете загружать в телефон новые картинки и мелодии, получать и отправлять файлы, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером посредством беспроводной связи.

- Включение/выключение Bluetooth

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Органайзер - Bluetooth – Включить/Выключить*.

– Видимость Bluetooth

Для того чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости Bluetooth: *Органайзер - Bluetooth – Видимость Bluetooth*. По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите *Органайзер - Bluetooth – Моё устройство*.

–Добавление устройства

Для того чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на

расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Органайзер - Bluetooth – Сопряженные устройства - Добавить новое устройство*.

Примечание: убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

После того, как устройство будет найдено, введите пароль сопряжения. При установке соединения во всплывающем окне вам будет предложено разрешить автоматическое подключение к найденному устройству.

–Передача файлов по Bluetooth

Вы можете отправлять друзьям контакты, фотографии, любимые мелодии и многое другое. Для отправки файлов по Bluetooth откройте файл, который вы хотите передать, перейдите в *Опции – Отправить – По Bluetooth*.

Примечание: может потребоваться подтверждение приема файла на другом устройстве.

–Прием файлов по Bluetooth

Для того чтобы принять файл от подключенных по Bluetooth устройств, может потребоваться дополнительное подтверждение. В случае если размер файла слишком большой и памяти в телефоне недостаточно, вам будет предложено изменить место сохранения и указать директорию для загрузки файла.

Фонарик

В телефоне присутствует функция фонарика, и вы можете спокойно использовать его в темноте. Фонарик расположен на задней части корпуса телефона. Включение/выключение фонарика осуществляется путем перехода в *Органайзер – Фонарик - Ок (Вкл./Выкл.)*, либо путем долгого нажатия центральной клавиши в режиме ожидания.

Приложение *Мои файлы* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование, поиск файлов и их отправку по Bluetooth. При помощи приложения *Мои файлы* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, — это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

Управление

Выбор файла/Открытие — перейдите в *Меню – Мои файлы – Карта памяти/Телефон*, далее выберите папку или файл и нажмите центральную клавишу для его открытия.

Опции — перейдите в *Меню – Мои файлы – Карта памяти/Телефон - Открыть*, далее выберите файл, нажмите *Опции* и выберите необходимую опцию: Создать папку, Переименовать, Удалить, Сортировать.

Статус памяти

Чтобы проверить занимаемый файлами объем карты памяти, перейдите в *Меню – Мои файлы – Опции – Память*.

Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство f+ S350 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия f+ S350 (ТУ 26.30.22-003-31599443-2020) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.



Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

™f+ является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.