



Благодарим Вас за выбор Yi Action Camera

1. Комплект поставки

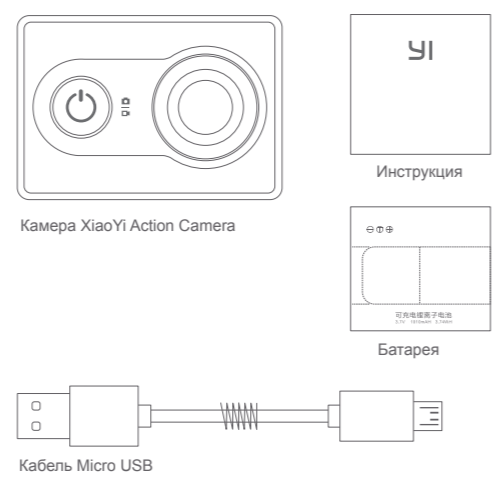


Камера XiaoYi Action Camera
Инструкция
Аккумулятор
Кабель Micro USB

2. Знакомство с камерой

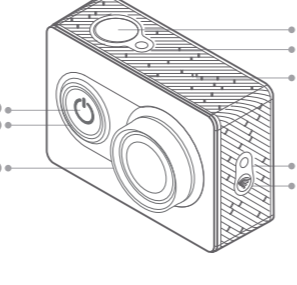

- ① Кнопка Power/Mode
- ② Индикатор батареи
- ③ Объектив
- ④ Кнопка затвора
- ⑤ Индикатор статуса
- ⑥ Микрофон
- ⑦ Индикатор Wi-Fi
- ⑧ Кнопка Wi-Fi/Bluetooth

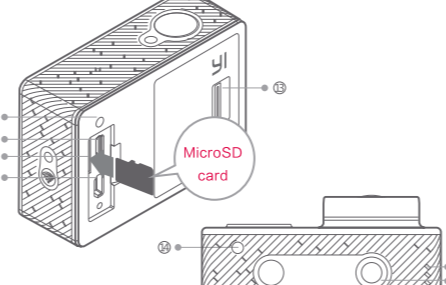


- ① Индикатор статуса
- ② Порт Micro USB
- ③ Слот для карты Micro SD
- ④ Порт микро HDMI
- ⑤ Слот для батареи
- ⑥ Индикатор статуса
- ⑦ Динамик
- ⑧ Гнездо для штатива


Примечание: для лучшего использования камеры, мы рекомендуем карты памяти микро SD объемом 16-64 GB

3. Заряд батареи

Вы можете зарядить камеру через USB кабель от адаптера питания или компьютеру.

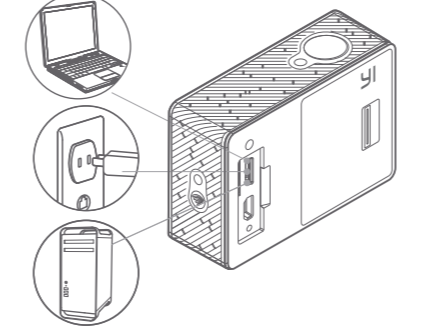

4. Использование камеры

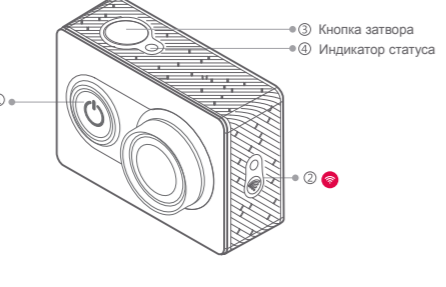

- ① Кнопка затвора
- ② Индикатор статуса
- ③ Кнопка Wi-Fi/Bluetooth

1) Включение камеры: нажмите кнопку "Power/Mode". Индикатор статуса начнет мигать красным раз.

Выключение камеры: нажмите кнопку "Power/Mode" на 3 секунды. Индикатор статуса начнет мигать красным раз.

2) Включение Wi-Fi: Нажмите кнопку Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi начнет мигать.

Выключение Wi-Fi: Нажмите кнопку Wi-Fi еще раз. Индикатор Wi-Fi мигнет 5 раз перед выключением.

3) Переключение режима камеры


Быстро нажмите на кнопку "Power/Mode" для переключения между режимами фото и видео.

Фото: По умолчанию, камера всегда включается в режиме "фото" (настройку можно изменить в приложении).

Видео: Нажмите кнопку "Power/Mode" для переключения в режим "видео". Нажмите кнопку затвора для начала записи. Нажмите кнопку затвора для окончания записи.

4) Индикатор батареи


Зеленый: 20%~100% заряда
Оранжевый: 10%~49% заряда
Красный: 0%~14% заряда

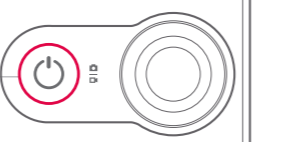

Индикатор батареи

5) Загрузка приложения

Отсканируйте двучерный QR код и скачайте приложение XiaoYi Action Camera App, позволяющее скачать видео, просматривать и проводить обслуживание с помощью мобильного телефона.



Примечание: приложение также можно найти в App Store/Google Play по ключевому слову "xiaoyi".

6) Обновление прошивки

Убедитесь, что приложение поддерживает стабильное Wi-Fi соединение, и запустите процесс обновления прошивки.


7) Заводские настройки

Если Вы хотите сбросить настройки к настройкам "по умолчанию", зажмите клавишу Power и Wi-Fi на две секунды. Вы услышите сигнал, и настройки сбросятся.

8) Внимание

При съемке в автомобиле, удалите из камеры батарею и включите камеру через USB кабель.

9) Аксессуары

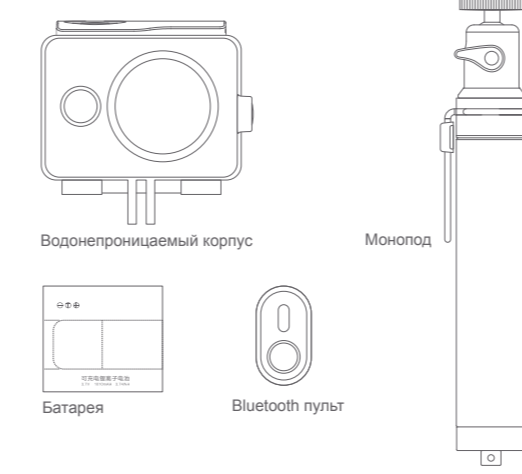

Водонепроницаемый корпус
Монопод
Аккумулятор
Виброшнуп

Примечание: это не все доступные аксессуары. Больше информации на сайте: www.xiaoyi.com

10) Информация о камере

Название продукта: Yi Action Camera
Объем: 72.8 (Dx) x 55 (H) x 30 (W) мм
Фокусное расстояние: 2.73x57мм
Характерная выдержка: 1/8000 ~ 60FPS
Матрица: SONY 16MP CMOS
Вес: 21.1 (вместе с батареей)
Запоминание устройства: карты памяти формата MicroSDHC и MicroSDXC
Стандарт: GB/T 20298-2012

Модель: YD0J010Y
Потребляемый ток: 1A
Напряжение: 5V
Температура эксплуатации: 0°C-45°C
Влажность: 15-85%
Температура хранения: 0°C-40°C

Благодарим Вас за выбор Yi Action Camera
Внимательно прочтите данную инструкцию и обращайтесь к ней по возникающим вопросам при дальнейшей эксплуатации.

折叠图



- 切刀 —————
- 压线 —————
- 齿刀 —————
- 开槽 —————
- 半穿 —————
- 粘合 —————

审核人员

- 设计主管 ▶
- 产品经理 ▶
- 质量工程 ▶
- 认证工程 ▶
- 软件测试 ▶
- 部门总监 ▶

通知人员

- 项目经理 ▶
- 采购经理 ▶

项目号 ▶ 运动相机	项目名称 ▶ 小蚁运动相机	印刷颜色 ▶ PANTONE 1925C+ K PANTONE Cool Gray 11C PANTONE Cool Gray 8C	物料材质 ▶ 105g 无光铜	图号 ▶ Z13008GB.DWG	
设计于 ▶ 王伟	物料名称 ▶ Z13说明书 (英文版)	成品尺寸 ▶ 90mmX90mm	特种工艺 ▶ 五折 风琴折	料号 ▶ 609913W001AH1A	